

Fiche montage


Mise en place d'un winflag 350 éco
sur pied béton 18kg



Contenu



Insérer et visser le fourreau
dans le pied

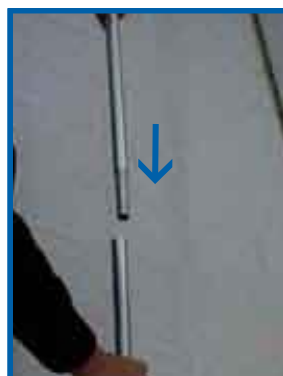

Prendre les 2 parties
en aluminium, les emboîter.



Sortir la partie en polyéthylène
du mât aluminium jusqu'à
ce que le cliquet s'emboîte



Plier légèrement le tube
polyéthylène pour arrondir
l'extrémité, prendre la voile,
l'insérer dans le mât et la faire
glisser jusqu'en bas du mât.



Ouvrir la goupille y insérer
la languette de la voile
puis refermer la goupille.



Prendre le winflag et l'insérer
dans le fourreau du pied béton.
Tourner la bague de serrage sans
la serrer totalement afin de
permettre au mât de tourner
librement sur son axe.