



Montage du Pommeau

Montage de la Drisse

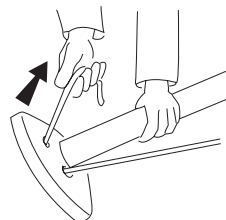

Montage Taquet

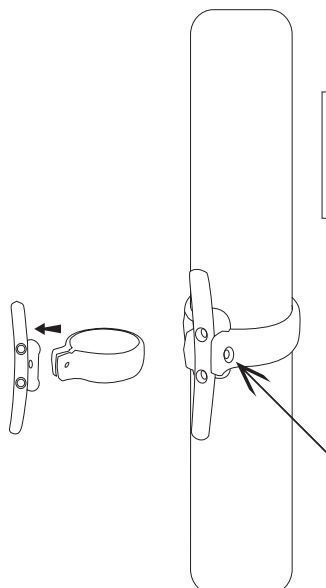

Montage du Mât

Faire un trou 50cm x 50 cm x 70 cm  
Placer le fourreau au centre.  
Surtout bien verticalement.  
Couler le béton (séchage 48 h)

